


Programmierungsanleitung

TELECO TXP 433 A01 - TXP 868

Programmierung Ihres neuen Handsenders:


Es gibt mehrere Arte, Ihren neuen Handsender zu programmieren

Mit einem schon programmierten Handsender:

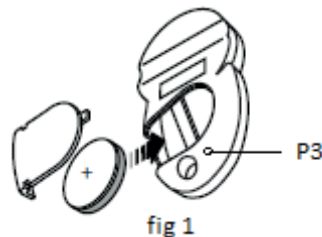

1. Nähern Sie sich Ihrem Motor, dass Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Mit einem spitzigen Objekt drücken Sie die hinter Ihrem schon programmierten Handsender versteckte Taste (Fig 1). Machen Sie die frei. Der Empfänger piepst.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Lassen Sie die frei. Der Beep hört auf dann fängt 5 Sekunden lang an.
4. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender, bis der Empfänger einen sporadischen Beep ausstrahlt.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:

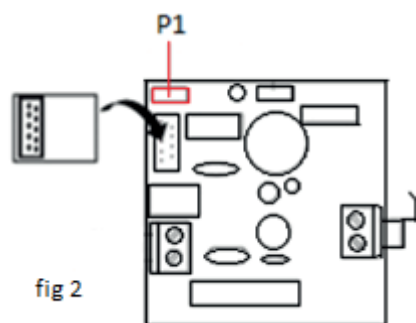

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste P1 (Fig 2). Halten Sie die fest. Der Empfänger piepst.
3. Während Sie die Taste P1 festhalten, drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Halten Sie die fest. Der Empfänger strahlt einen sporadischen Beep aus.
4. Machen Sie die Tasten frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.